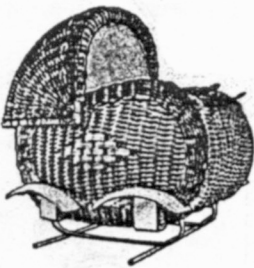

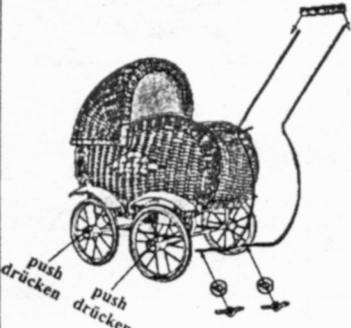










Item No.: 8771

Art.-Nr.: 8771

 <p style="text-align: right;">①</p>	 <p>GB ASSEMBLED D TEILE</p>
 <p style="text-align: right;">②</p>	<p>A x 1pc</p> 
 <p style="text-align: right;">③</p>	<p>B x 1pc</p> 
	<p>C x 4pcs</p> 
	<p>D x 2pcs</p> 
	<p>Ex 1pc</p> 
	<p>F x 2pcs</p> 
	<p>G x 2pcs</p> 

Special notes: When assemble the metal handles, you shall fix the bottom wind nuts first. Then connect the top parts with wooden rod. Push right side into hook. And then push hardly the left side into left hook!

Anmerkung: Wenn Sie die Metallgriffe am Puppenwagen befestigen, müssen Sie zuerst den unteren Teil mit den Schrauben fixieren. Anschließend haken Sie den Holzgriff an den oberen Metallstangen zunächst rechts ein. Danach die linke Seite fest andrücken.